



FIN

Safety Reel

Opas

19 911 20XX – Letkukela, S (ilma)
19 911 21XX – Letkukela, M (ilma)
19 911 22XX – Letkukela, S/M (vesi)
19 911 24XX – Letkukela, S/M (hengitysilma)
19 911 25XX – Letkukela, S/M (kumiletku)



Ohjeet käyttäjälle:
www.cejn.com/safetyreel



CE

Edition B - 2021-05-31

CEJN AB
Rattvägen 1
S-541 34 Skövde
Sweden
www.cejn.com

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus – Valmistaja vakuuttaa, että alla eriteltyt tuotteet:
Letkukela, tyyppi 19 911 20XX, 19 911 21XX, 19 911 22XX, 19 911 24xx ja
19 911 25xx, ovat seuraavan säädöksen mukaisia: 2006/42/EY (EN ISO 12100:2010)

1. Turvallisuus



VAROITUS!

Tuotteet on tarkoitettu sellaisten asiantuntevien henkilöiden käytettäväksi, jotka voivat teknisten taitojensa ansiosta arvioida tuotteiden sopivuuden tiettyihin käyttötarkoituksiin. Lue kaikki turvaohjeet huolellisesti ennen kuin yrität asentaa, käyttää tai huoltaa tätä tuotetta. Tämän tuotteen asennuksen, käyttöönoton ja huollon saa suorittaa ainoastaan pätevä henkilöstö. Ennen kuin suoritat huolto- tai korjaustöitä, irrota letkukela aina ilmalähteestä. Jos kela täytyy purkaa, vapauta jousi ennen kuin jatkat.




2. Asennus


Lisää tietoa kelan asennuksesta ja käytöstä on ohjevideoissa osoitteessa www.cejn.com/safetyreel

2.1 Kokoaminen


1

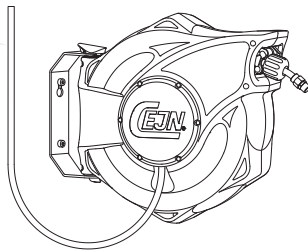

2



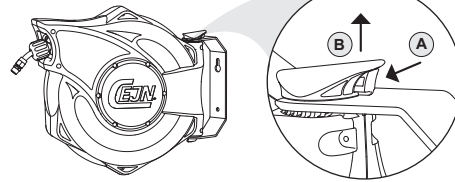


3


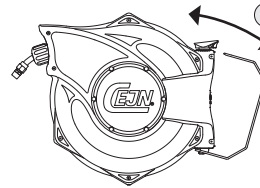


4

120 mm / 4,72 tuumaa

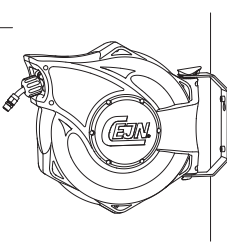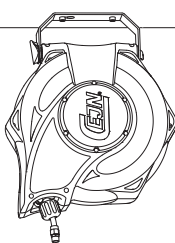
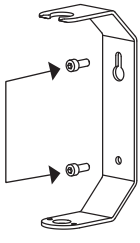


5

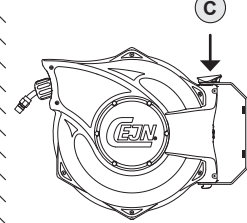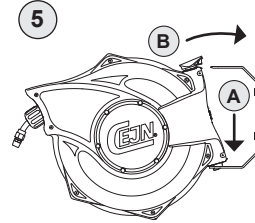

2.2 Letkun pituus

Pysäytyspalloa voidaan siirtää sisäänpäin.
Jousen voimaa ei tarvitse säätää.
Katso lisätiedot video-ohjeesta osoitteessa
www.cejn.com/safetyreel

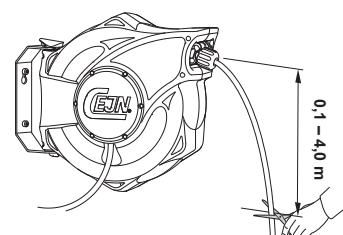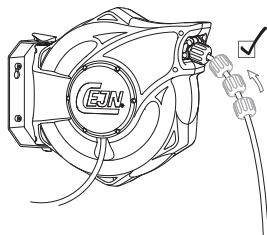

2.3 Letkukelan liittäminen


Liitä kela ilma-/vesilähteeseen käyttäen oikeaa työpainetta seuraavasti:

	199112020/-21	199112022/-23	199112040/-41	199112080/-81/-82/-83	199112120/-21	199112130/-31
Sovellus	Paineilma	Paineilma	Paineilma	Paineilma	Paineilma	Paineilma
Letkun pituus	7 m	10 m	5 m	10 m	17 m	14 m
Letkun sisähalkaisija	Ø 8 mm	Ø 8 mm	Ø 11 mm	Ø 8 mm	Ø 8 mm	Ø 9,5 mm
Liitäntä	1/4"	1/4"	1/2"	eSafe	1/4"	3/8"
Käyttölämpötila	-20 °C – +60 °C	-20 °C – +60 °C	-20 °C – +60 °C	-20 °C – +60 °C	-20 °C – +60 °C	-20 °C – +60 °C
Työpaine, maks.	16 baaria	16 baaria	12 baaria	16 baaria	16 baaria	16 baaria


	199112132/-33	199112140/-41	199112150/-51	199112180/-81/-82/-83	199112230/-31	199112240/-41
Sovellus	Paineilma (kipinänkestävä)	Paineilma	Paineilma	Paineilma	Vesi	Vesi
Letkun pituus	14 m	10 m	8 m	17 m	14 m	10 m
Letkun sisähalkaisija	Ø 9,5 mm	Ø 11 mm	Ø 13 mm	Ø 8 mm	Ø 9,5 mm	Ø 11 mm
Liitäntä	3/8"	1/2"	1/2"	eSafe	3/8"	1/2"
Käyttölämpötila	-20 °C – +60 °C	-20 °C – +60 °C	-20 °C – +60 °C	-20 °C – +60 °C	5 °C – +60 °C	5 °C – +60 °C
Työpaine, maks.	12 baaria	12 baaria	10 baaria	16 baaria	Maks. 7 baaria (60 °C), maks. 9 baaria (20 °C)	Maks. 7 baaria (60 °C), maks. 9 baaria (20 °C)

3. Käyttö


3.1 Letkun ulos vetäminen

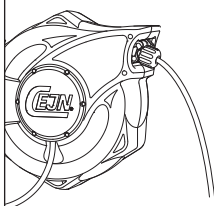


- (1) Vedä letkua ulos tarvittavan pituuden verran.
- (2) Lukitse letku vetämällä letkua vähän matkaa ulos ja kuuntelemalla, milloin salpa naksahtaa paikoilleen.

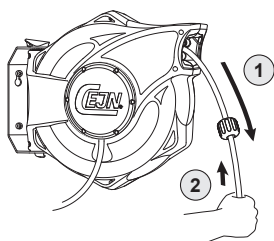

3.2 Letkun kelaaminen

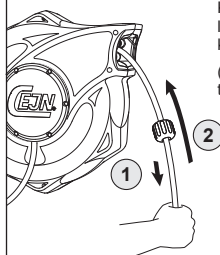

- Kun et käytä letkua enää, (1) avaa letkun lukitus vetämällä sitä ulos vähän matkaa ja kuuntele, milloin salpa lopettaa naksahdelun.
- (2) Anna letkun sitten kelaautua hitaasti takaisin koteloon.

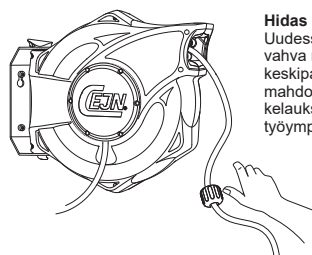

Hidas kelaus
Uudessa turvakelassa on vahva rumpua hidastava keskipakopumppu ja jousi, jotka mahdollistavat hitaan ja vakaan kelaamisen ja takaavat siten työympäristön turvallisuuden.

3.3 Letkua ei voi kelata kokonaan

Jos letku jumiuu ulos vedettynä, vedä letku koko pituuteensa ja anna sen kelaautua vapaasti ilman apua. Jos muita ongelmia tai häiriöitä ilmenee, pyydä lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä. Katso lisäohjeita videoista osoitteessa www.cejn.com/safetyreel

4. Huolto



- Tarkista säännöllisesti, että letkussa, letkun ohjautumisessa tai ulkoisissa osissa ei ole ongelmia. Katso ohjevideoista tarkemmat tiedot letkun vaihtamisesta osoitteessa www.cejn.com/safetyreel
- Kaikki vauriot ja viat on korjattava välittömästi.
- Vain pätevä teknikko saa suorittaa korjaukset ja huollon.
- Korjauksessa on käytettävä vain alkuperäisiä varaosia!

5. Hävittäminen/kierrätys



TÄRKEÄÄ!
Auta meitä huolehtimaan ympäristöstä. Hävitä letkukela paikallisten ympäristöjärjestöjen mukaan.

6. Takuu

CEJN AB tarjoaa kahden (2) vuoden takuun valmistuspäivämäärästä lähtien. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos sinulla on kysyttävää takuusta.

7. Varaosat

Turvallisuussyistä korjauksessa on käytettävä vain alkuperäisiä varaosia. Katso kattava luettelo varaosista osoitteessa www.cejn.com/safetyreel

Marcus Allerbjer

Marcus Allerbjer
CEJN AB